


智慧主機說明書

全智能智慧控制的好幫手


1 接口與指示燈示意圖

此接口為電源插口，接上隨機配送的電源適配器即可。

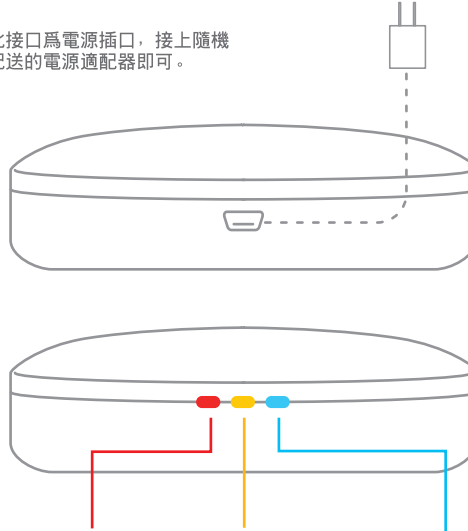

紅燈長亮：進入學習狀態
紅燈閃爍：信號控制指示
黃燈長亮：遠程正常
黃燈快閃：智能配置模式
黃燈慢閃：正在連接網絡
藍燈長亮：工作正常
藍燈閃爍：工作不正常

2 雙擊按鍵與長按按鍵說明

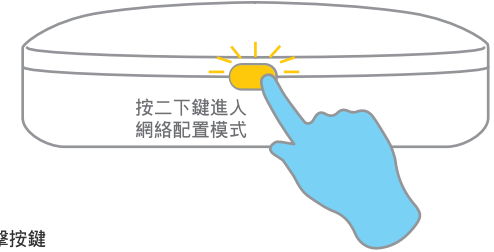

雙擊按鍵

雙擊按鍵之後主機進入網絡配置模式，黃燈閃爍。此時需要使用手機連接家中WiFi，通過App配置主機聯網。
再次雙擊退出網絡配置模式，退出後，會自動重連上一次配置成功的wifi。

長按按鍵

● 長按按鍵3秒，主機恢復出廠設置，將清除所有已綁定用戶。

3 產品參數

商品名稱	Mini主機	產品型號	BT-GW920
連網方式	無線 WiFi		
網絡標準	IEEE802.11b/g/n		
支持遙控類型	射頻遙控 (315/433MHz ASK)、紅外搖控 (26k-64k載波)		
支持紅外碼庫	空調、電視機、機頂盒等		
功能擴展	第三方紅外、射頻控制設備擴展		
電源電壓	DC5V/1A	工作溫度	0-40°C
工作濕度	10%~90% (不凝結)		
手機App	Android 5.0 以上 / iOS 14.0 以上 / iPadOS 14.0 以上		

4 安裝APP



iOS 系統
手機下載安裝



Android系統
手機下載安裝



◎ 請開啟手機拍照模式，對準QRcode 掃描下載安裝APP

5 APP添加智慧主機

